

# 요약 설명서

# Quick Start

you + hp




## HP Photosmart 8700 series



# 1 HP Photosmart 프린터 포장 풀기

## Unpack the HP Photosmart printer

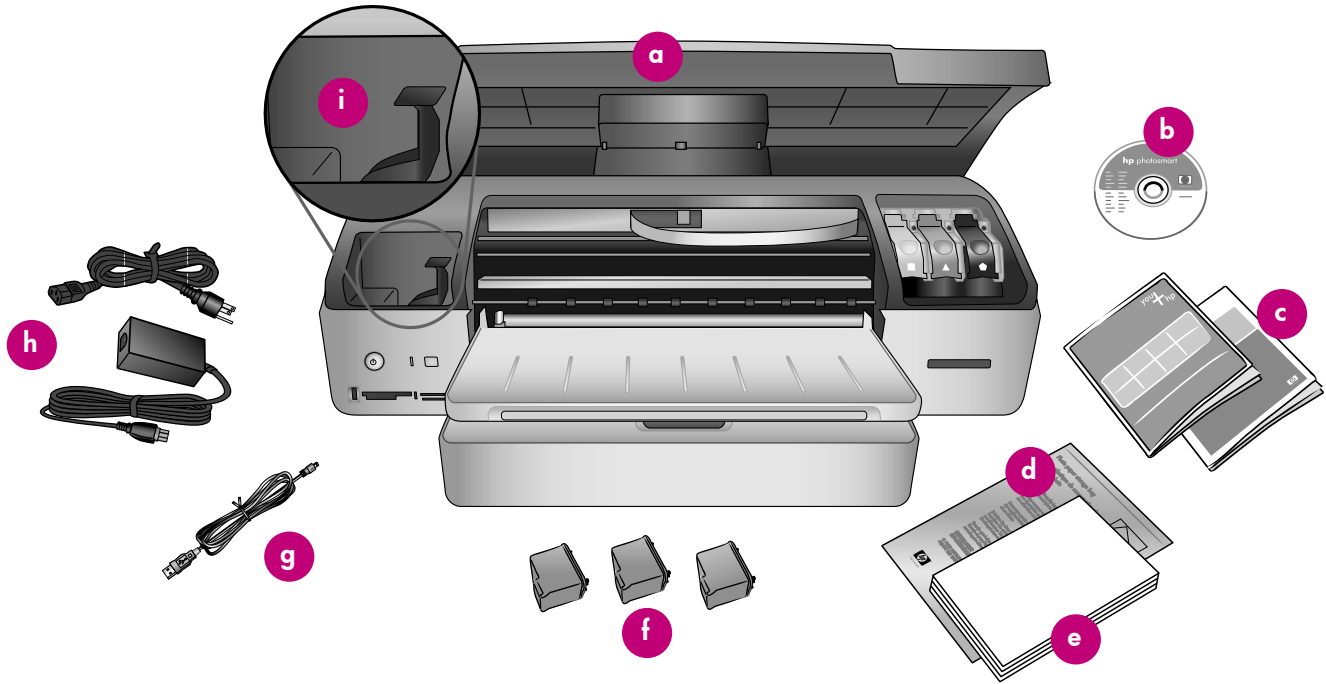

### 한국어

HP Photosmart 프린터를 구입해주셔서 감사합니다. 본 소책자와 함께 들어있는 다른 설명서를 보면 프린터 사용 방법에 대해 대부분 알 수 있습니다.

1. 프린터의 내부와 몸체에서 테이프와 판지 포장을 제거합니다.
2. 상자의 내용물을 확인하십시오.

- a. HP Photosmart 8700 series 프린터
- b. HP Photosmart 소프트웨어 CD
- c. 사용 설명서
- d. 인화지 보관 주머니
- e. 용지 견본집
- f. 잉크 카트리지
- g. USB 케이블
- h. 전원 공급 장치 및 전원 어댑터
- i. 잉크 카트리지 보호기


### English

Thank you for purchasing an HP Photosmart printer! Read this booklet and other accompanying documentation to help you get started and get the most out of your printer.

1. Remove the tape and cardboard packaging from inside and around the printer.
2. Check the contents of the box:
  - a. HP Photosmart 8700 series printer
  - b. HP Photosmart software on CD
  - c. User documentation
  - d. Photo paper storage bag
  - e. Paper sampler
  - f. Print cartridges
  - g. USB cable
  - h. Power supply and power adapter
  - i. Print cartridge protector

## 2 전원 연결 및 언어 설정

### Connect the power and set your language

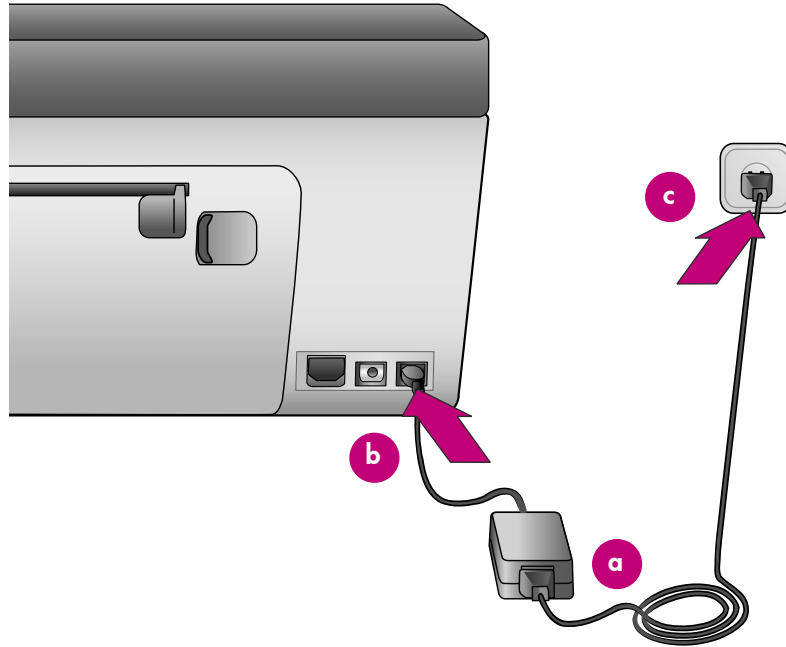

#### 한국어

1. 전원 코드를 프린터 후면과 전원 콘센트에 연결합니다.

**중요!** 소프트웨어 설치시 메시지가 나타나기 전까지 USB 케이블을 연결하지 마십시오.


2. 프린터를 켭니다.
3. **Select Language(언어 선택)**가 프린터 화면에 나타나면 ◀ 또는 ▶를 눌러 언어를 선택합니다.
4. ☒를 눌러 사용자의 언어를 선택합니다.
5. ◀ 또는 ▶를 눌러 **Yes(예)**를 선택한 후 ☒를 누르면 확인 화면이 나타납니다.
6. **Select Country/Region(국가/지역 선택)**이 프린터 화면에 나타나면 국가/지역을 선택한 후 ☒를 누릅니다. 확인 화면이 나타납니다.

#### English

1. Connect the power cord to the printer and to a wall outlet.
- Important!** Do not connect the USB cable until you are prompted during software installation.
2. Turn on the printer.
  3. When **Select Language** appears on the printer screen, press ◀ or ▶ to highlight your language.
  4. Press ☒ to select your language.
  5. Press ◀ or ▶ to highlight **Yes** to confirm, then press ☒. A confirmation screen appears.
  6. When **Select Country/Region** appears on the printer screen, highlight your country/region, then press ☒. A confirmation screen appears.

# 3 일반 용지 공급

## Load plain paper

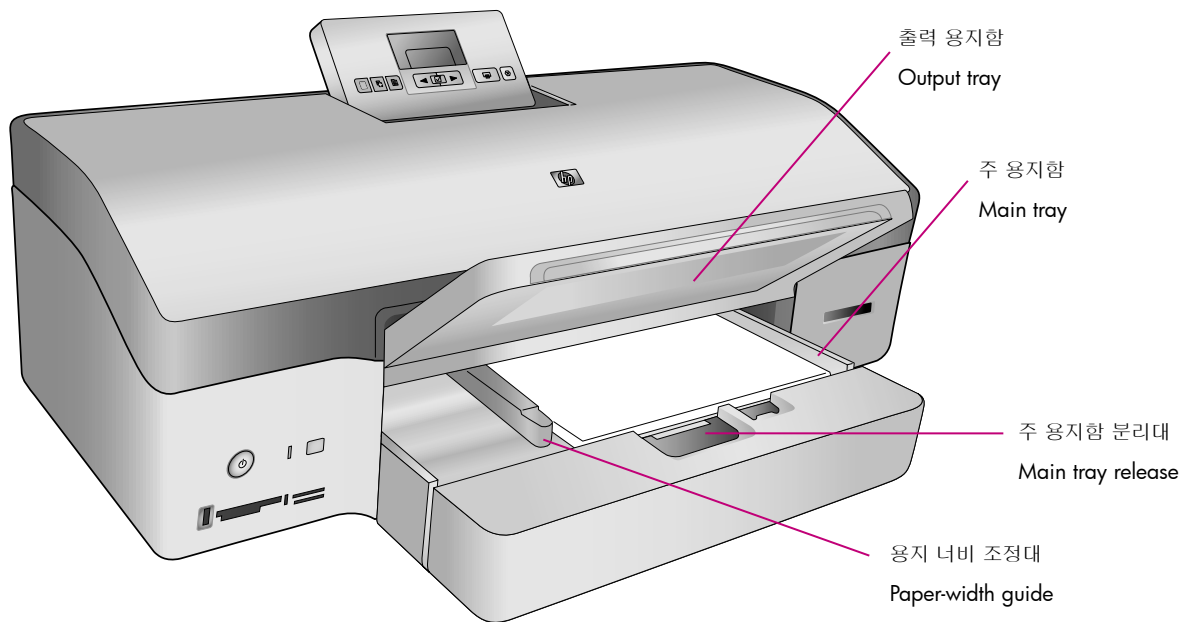

### 한국어

잉크 카트리지를 정렬하려면 주 용지함에 일반 용지를 넣으십시오.

1. 출력 용지함을 들고 용지 너비 조정대와 주 용지함 분리대를 가장 끝까지 밀니다.
2. 일반 레터 용지(약 50장)를 주 용지함에 넣습니다.
3. 용지 너비 조정대와 주 용지함 분리대를 종이 끝에 닿을 때까지 안쪽으로 밀니다.
4. 출력 용지함을 내립니다.

인화지 넣는 방법과 사진을 인쇄하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

### English



Load plain paper in the Main tray in preparation for print cartridge alignment.

1. Raise the Output tray and slide the paper-width guide and Main tray release to their outermost positions.
2. Place a stack of plain letter paper (approximately 50 sheets) in the Main tray.
3. Slide the paper-width guide and Main tray release inward until they stop at the edges of the paper.
4. Lower the Output tray.

For information about loading photo paper and printing photos, see the User's Guide.

# 4 잉크 카트리지 설치

## Install the print cartridges

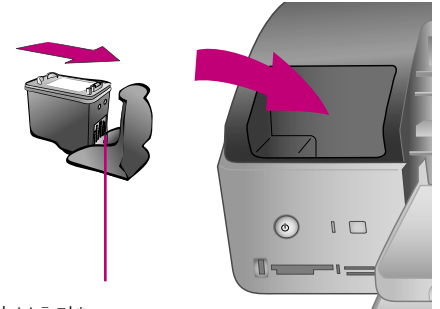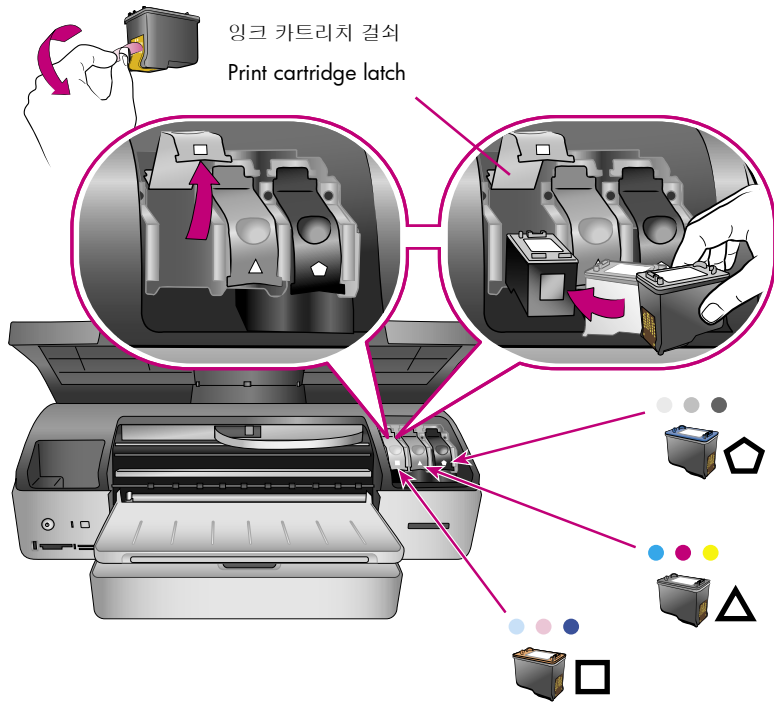

잉크 카트리지와 보호기\*  
Print cartridge and protector\*

잉크 카트리지를 설치할 때 카트리지와 카트리지 걸쇠에 있는 기호로 카트리지 종류를 맞춥니다.

When installing print cartridges, use the symbols on the cartridge and cartridge latch to match up cartridge types.

### 한국어

1. 프린터의 윗면 덮개를 올린 후, 잉크 카트리지 걸쇠를 아래로 눌렀다 바깥쪽으로 빼냅니다.
2. 블루 포토 잉크 카트리지의 포장을 벗긴 후, 분홍색 탭을 잡아당겨 잉크 카트리지에서 투명 테이프를 제거합니다. **잉크 노즐 또는 구리판을 건드리지 마십시오.**
3. 구리판 쪽이 프린터에 먼저 들어가도록 카트리지를 잡습니다. 카트리지를 금속 봉 아래의 왼쪽 카트리지함에 밀어 넣습니다. 카트리지에 딸깍 소리가 나도록 밀어 넣습니다.
4. 카트리지 걸쇠를 아래로 눌러 잠급니다.
5. 같은 절차를 반복하여 컬러 및 그레이 포토 잉크 카트리지를 설치합니다.
6. 윗면 덮개를 내립니다. 프린터 화면에 정렬 페이지 인쇄를 요청하는 메시지가 표시되면 ☒를 누릅니다.
7. 소프트웨어를 설치하여 프린터 설정을 계속합니다. 6-11 페이지의 옵션 중 하나를 선택하여 Macintosh 또는 Windows 컴퓨터에 이더넷이나 USB 연결을 설정합니다.

\* 추가 옵션인 잉크 카트리지는 사용하지 않을 때 보호기에 보관하십시오. 프린터에서 사용가능한 추가 옵션 잉크 카트리지에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.



### English

1. Raise the printer's top cover, and push down and pull out the print cartridge latch.
2. Unwrap the Blue Photo print cartridge, and pull the pink tab to remove the clear tape. **Do not touch the ink nozzles or copper-colored contacts.**
3. Hold the cartridge so the copper-colored contacts go into the printer first. Slide the cartridge into the left side of the cradle under the metal bar. Push the cartridge until it snaps into place.
4. Push down on the cartridge latch until it locks.
5. Repeat this process to install the Tri-color and Gray Photo print cartridges.
6. Lower the top cover. Press ☒ on the control panel when the printer screen prompts you to print an alignment page.
7. Install the software to continue setting up the printer. Choose one of the options on pages 6-11 to set up an Ethernet or USB connection on a Macintosh or Windows computer.

\* Store an optional print cartridge in the protector when not in use. See the User's Guide for information about optional print cartridges that are available for your printer.

## 이더넷 소프트웨어 설치(Macintosh)

## Ethernet software installation (Macintosh)

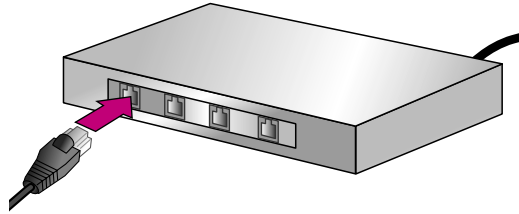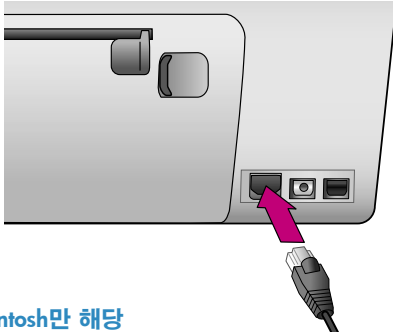

Macintosh만 해당

## 한국어

Macintosh® OS X v10.1.5~v10.3

Macintosh USB 설치에 대한 내용은 10 페이지를 참조하십시오.

주: 설치하는 동안 사용 설명서의 네트워킹 부록을 참조하십시오.

프린터를 네트워크에 연결하려면 다음 사항이 필요합니다.

- RJ-45가 부착된 CAT-5 이더넷 케이블(이 케이블은 USB 케이블이나 일반 전화선과는 다르며 프린터나 다른 네트워크 장치에 손상을 줄 수 있습니다.)
- 열린 포트가 있는 허브, 라우터 또는 스위치와 같은 네트워크 액세스 지점

## 네트워크 케이블 연결

1. 이더넷 케이블의 한 쪽 끝을 프린터의 뒷면에 연결합니다.
2. 이더넷 케이블의 다른 쪽 끝을 허브, 라우터 또는 스위치의 빈 포트에 연결합니다.

이더넷 케이블을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 직접 연결하지 마십시오. 피어-투-피어 네트워킹은 지원되지 않습니다.

## 네트워크 구성 페이지 인쇄

사용 설명서의 네트워킹 부록에 있는 지침에 따라 네트워크 구성 페이지를 인쇄하십시오. 소프트웨어를 설치할 때 이 페이지에 대한 정보가 필요합니다.

## 프린터 소프트웨어 설치

소프트웨어를 HP Photosmart 프린터로 인쇄할 컴퓨터에 모두 설치해야 합니다.



1. 컴퓨터에 HP Photosmart CD를 넣고 바탕 화면에서 **HP Photosmart CD** 아이콘을 두 번 누릅니다.
2. **HP Photosmart Installer(HP Photosmart 설치 관리자)** 아이콘을 두 번 누른 후 화면의 지시를 따릅니다.
3. **Authentication Name(인증 이름)**과 **Password(비밀번호)**를 입력한 다음 **OK(확인)**를 누릅니다.
4. 화면의 지시를 따릅니다. HP Photosmart Installer(HP Photosmart 설치 관리자) 창이 나타나면 **Install(설치)**를 누릅니다.

5. **Select Device(장치 선택)** 창에서 **TCP/IP(네트워크)**를 선택합니다. 설치 관리자가 네트워크에 있는 프린터를 검색합니다.

프린터가 없는 경우에는,

- 네트워크 케이블이 프린터에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 네트워크 구성 페이지에 있는 IP 주소를 찾습니다.
- **Find(찾기)**를 누르고 IP 주소를 입력한 다음 **Save(저장)**를 누릅니다.

6. **HP Photosmart 8700 series** 프린터를 선택한 다음 **Utilities(유틸리티)**를 누릅니다. 프린터를 등록합니다.
7. **Print(인쇄)** 대화 상자에서 프린터를 선택합니다. 프린터가 표시되지 않으면, **Edit Printer List(프린터 목록 편집)**를 선택하여 프린터를 추가합니다.
8. **Printer List(프린터 목록)** 창에서 **Add(추가)**를 누르고 드롭 다운 목록에서 **Rendezvous**를 선택합니다.
9. 목록에서 프린터를 선택한 다음 **Add(추가)**를 누릅니다.

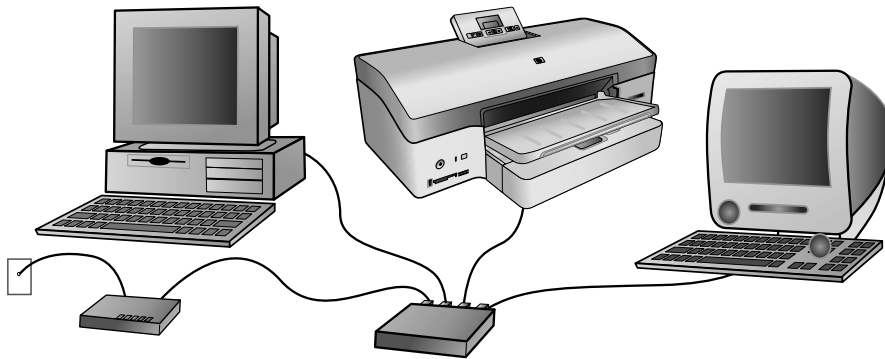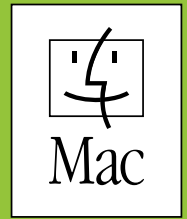

### Macintosh only

#### English

#### Macintosh® OS X v10.1.5–v10.3

For Macintosh USB installation, see page 10.

**Note:** Keep the Networking appendix of the User's Guide nearby to use as a reference during installation.

You need the following to connect the printer to the network:

- A CAT-5 Ethernet cable with an RJ-45 plug. (This is not the same as a USB cable or a regular phone wire, the use of which can damage the printer or other network devices.)
- A network access point such as a hub, router, or switch with an open port.

#### Connect the network cable

1. Connect one end of the Ethernet cable to the back of the printer.
2. Connect the other end of the Ethernet cable to an empty port on the hub, router, or switch.

Do not connect the printer directly to a computer using an Ethernet cable. Peer-to-peer networking is not supported.

#### Print a network configuration page

Follow the instructions in the Networking appendix of the User's Guide to print a network configuration page. You may need the information on that page during software installation.

#### Install the printer software

You must install the software on every computer that will print to the HP Photosmart printer.

1. Insert the HP Photosmart CD into the computer, then double-click the **HP Photosmart CD** icon on the desktop.
2. Double-click the **HP Photosmart Installer** icon, and follow the onscreen instructions.
3. Enter the Authentication Name and Password, and click **OK**.
4. Follow the onscreen instructions. When the HP Photosmart Installer window appears, click **Install**.

5. In the Select Device window, choose **TCP/IP (Network)**. The installer searches for printers on the network.




#### If the printer is not found:

- Make sure the network cable is connected to the printer.
- Locate the IP address listed on the network configuration page.
- Click **Find**, enter the IP address, and click **Save**.

6. Choose the HP Photosmart 8700 series printer, then click **Utilities**. Register the printer.
7. Select the printer in the Print dialog box. If the printer does not appear, select **Edit Printer List** to add the printer.
8. In the Printer List window, click **Add**, and select **Rendezvous** from the drop-down list.
9. Select the printer from the list, then click **Add**.

# 이더넷 소프트웨어 설치(Windows)

## Ethernet software installation (Windows)

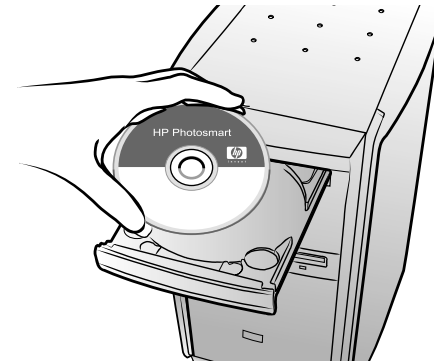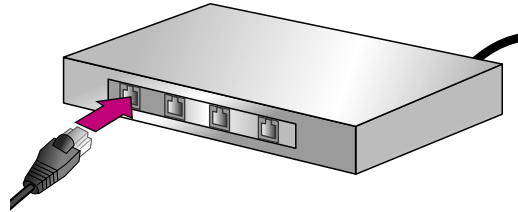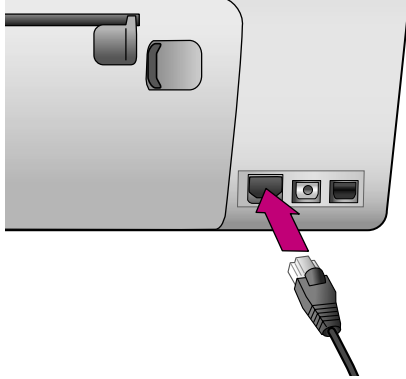

Windows만 해당

### 한국어

Windows® 98, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional

Windows USB 설치에 대한 내용은 11 페이지를 참조하십시오.

주: 설치하는 동안 사용 설명서의 네트워킹 부록을 참조하십시오.

프린터를 네트워크에 연결하려면 다음 사항이 필요합니다.

- RJ-45가 부착된 CAT-5 이더넷 케이블(이 케이블은 USB 케이블이나 일반 전화선과는 다르며 프린터나 다른 네트워크 장치에 손상을 줄 수 있습니다.)
- 열린 포트가 있는 허브, 라우터 또는 스위치와 같은 네트워크 액세스 지점

### 네트워크 케이블 연결

1. 이더넷 케이블의 한 쪽 끝을 프린터의 뒷면에 연결합니다.
2. 이더넷 케이블의 다른 쪽 끝을 허브, 라우터 또는 스위치의 빈 포트에 연결합니다.

이더넷 케이블을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 직접 연결하지 마십시오. 피어-투-피어 네트워킹은 지원되지 않습니다.

### 네트워크 구성 페이지 인쇄

사용 설명서의 네트워킹 부록에 있는 지침에 따라 네트워크 구성 페이지를 인쇄하십시오. 소프트웨어를 설치할 때 이 페이지에 대한 정보가 필요합니다.

### 프린터 소프트웨어 설치

소프트웨어를 HP Photosmart 프린터로 인쇄할 컴퓨터에 모두 설치해야 합니다.

1. 컴퓨터에 HP Photosmart 소프트웨어 CD를 넣고 화면의 지시를 따릅니다.
2. Connection Type(연결 형식) 화면에서 **Through the network(네트워크 사용)**를 선택한 후, **Next(다음)**를 누릅니다. Searching(검색 중) 화면이 나타납니다.

3. 설치할 프린터를 선택합니다.


**Printer Found(프린터 발견)** 화면이 나타나면 **Yes(예)**를 선택하고 이 프린터를 설치한 후, **Next(다음)**를 누릅니다.

**Printer Not Found(프린터를 발견하지 못함)** 화면이 나타나면 **Next(다음)**를 누르고 화면의 지시에 따라 프린터를 찾습니다.

**Check Cable Connection(케이블 연결 확인)** 화면이 나타나면 자세한 네트워크 설치 지침과 정적 IP 주소 할당에 대한 지침은 사용 설명서의 네트워킹 부록을 참조하십시오.

4. 메시지가 표시되면 **Finish(마침)**를 눌러 설치를 끝냅니다.



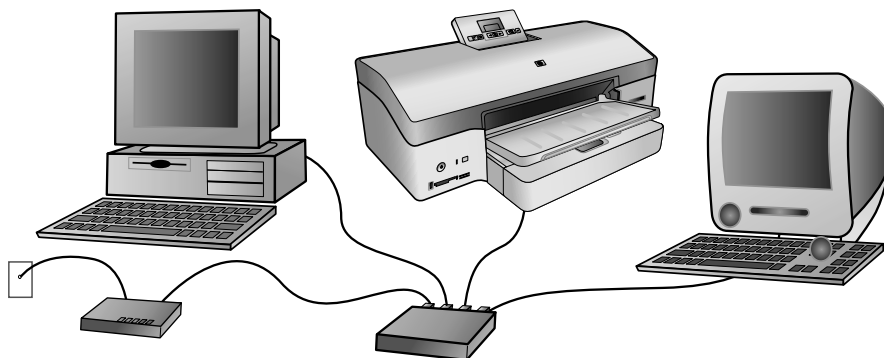

## Windows only

### English

**Windows® 98, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional**

**For Windows USB installation, see page 11.**

**Note:** Keep the Networking appendix of the User's Guide nearby to use as a reference during installation.

You need the following to connect the printer to the network:

- A CAT-5 Ethernet cable equipped with an RJ-45 plug. (This is not the same as a USB cable or a regular phone wire, the use of which can damage the printer or other network devices.)
- A network access point such as a hub, router, or switch with an open port.

### Connect the network cable

1. Connect one end of the Ethernet cable to the back of the printer.
2. Connect the other end of the Ethernet cable to an empty port on the hub, router, or switch.

Do not connect the printer directly to a computer using an Ethernet cable. Peer-to-peer networking is not supported.

### Print a network configuration page

Follow the instructions in the Networking appendix of the User's Guide to print a network configuration page. You may need the information on that page during software installation.

### Install the printer software

You must install the software on every computer that will print to the HP Photosmart printer.

1. Insert the HP Photosmart software CD into the computer and follow the onscreen instructions.
2. On the Connection Type screen, select **Through the network**, then click **Next**. The Searching screen appears.

3. Select a printer to install:

If the **Printer Found** screen appears, select **Yes, install this printer** and click **Next**.



If the **Printer Not Found** screen appears, click **Next** and follow the onscreen instructions to locate the printer.

If the **Check Cable Connection** screen appears, refer to the Networking appendix of the User's Guide for detailed network installation instructions and for instructions on assigning a static IP address.

4. When prompted, click **Finish** to exit the installation.

# USB 소프트웨어 설치(Macintosh)

## USB software installation (Macintosh)

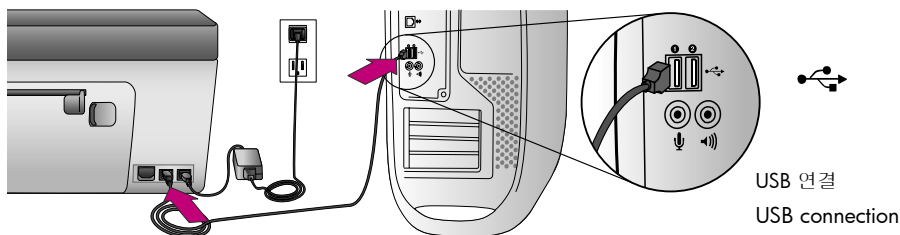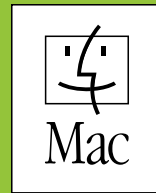

### Macintosh만 해당

#### 한국어

Macintosh® OS X v10.1.5~v10.3

Macintosh 이더넷 설치에 대한 내용은 6-7 페이지를 참조하십시오.

**중요!** 아래 4 단계 메시지가 표시되기 전에 USB 케이블을 연결하지 마십시오.

1. 컴퓨터에 HP Photosmart CD를 넣습니다.
2. **HP Photosmart CD** 아이콘을 두 번 누릅니다.
3. **HP Photosmart Installer(HP Photosmart 설치 관리자)** 아이콘을 두 번 누릅니다. 화면의 지시를 따릅니다.
4. HP Setup Assistant Select Device(HP 설정 길잡이 장치 선택) 화면이 나타나면, 컴퓨터와 프린터에 USB 케이블을 연결합니다.
5. **Rescan USB(USB 다시 스캔)**를 누릅니다.
6. 장치 이름이 장치 목록에 나타나면 **Next(다음)**를 누릅니다.
7. **Finish(마침)**를 누릅니다.
8. Congratulations(축하) 화면이 나타나면 **Done(완료)**를 누릅니다. HP 등록 페이지가 브라우저에서 열립니다.

**주:** 설치 중에 문제가 발생하면 12 페이지의 문제 해결을 참조하십시오.

### Macintosh only

#### English



Macintosh® OS X v10.1.5~v10.3

For Macintosh Ethernet installation, see pages 6–7.

**Important!** Do not connect the USB cable until you are prompted in step 4 below.

1. Insert the HP Photosmart CD into the computer.
2. Double-click the **HP Photosmart CD** icon on the desktop.
3. Double-click the **HP Photosmart Installer** icon. Follow the onscreen instructions.
4. When the HP Setup Assistant Select Device screen appears, connect the USB cable to the computer and to the printer.
5. Click **Rescan USB**.
6. When your device name appears in the device list, click **Next**.
7. Click **Finish**.
8. When the Congratulations screen appears, click **Done**. The HP Registration page opens in your browser.

**Note:** If you experience problems during installation, see Troubleshooting on page 13.

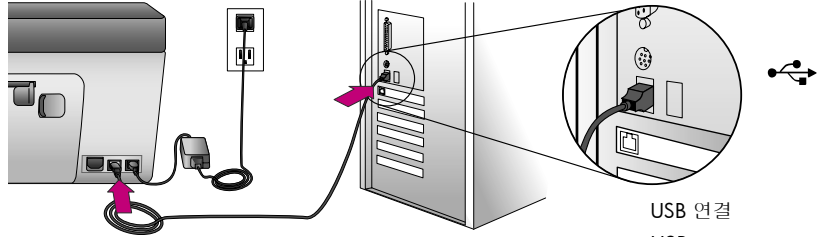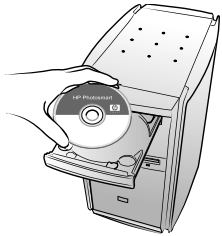

USB 연결  
USB connection

### Windows만 해당

#### 한국어

Windows® 98, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional

Windows 이더넷 설치에 대한 내용은 8-9 페이지를 참조하십시오.

**중요! 메시지가 나타나기 전에 USB 케이블을 연결하지 마십시오.**

1. 컴퓨터에 HP Photosmart CD를 넣고 화면의 지시를 따릅니다. 지시 사항이 나타나지 않으면 CD에서 **setup.exe** 파일을 찾아 두 번 누릅니다.
2. 설치 형식을 선택합니다. **Minimum(최소)** 설치에는 장치 드라이버와 프린터에 필요한 소프트웨어가 포함됩니다. **Typical(일반)** 설치에는 이미지를 보고, 편집하고, 관리하고, 공유하는 HP Image Zone 소프트웨어가 포함됩니다.
3. 메시지가 표시되면 USB 케이블을 연결합니다. 파일을 복사하는데 몇 분이 걸릴 수 있으며 구형 컴퓨터에서는 더 오래 걸릴 수 있습니다.
4. Congratulations(축하) 페이지가 나타나면 **Print a demo page(데모 페이지 인쇄)**를 누릅니다.

**주:** 설치 중에 문제가 발생하면 12 페이지의 문제 해결을 참조하십시오.

### Windows only

#### English

Windows® 98, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional

For Windows Ethernet installation, see pages 8–9.

**Important! Do not connect the USB cable until you are prompted.**

1. Insert the HP Photosmart CD into the computer and follow the onscreen instructions. If instructions do not appear, locate and double-click the **setup.exe** file on the CD.
2. Choose the installation type. The **Minimum** installation includes device drivers and the software required by your printer. The **Typical** installation includes the HP Image Zone software for viewing, editing, managing, and sharing images.
3. When prompted, connect the USB cable. It may take several minutes to copy files and possibly longer on older systems.
4. When the Congratulations page appears, click **Print a demo page**.

**Note:** If you experience problems during installation, see Troubleshooting on page 13.

# 설치 문제 해결

## Installation troubleshooting

### 한국어

프린터 소프트웨어가 올바르게 설치되지 않거나 소프트웨어 설치 후에도 프린터와 컴퓨터간에 통신이 제대로 이루어지지 않으면, 본 페이지에서 가능한 문제 해결책을 찾으십시오.

프린터와 컴퓨터간의 케이블 연결을 모두 확인하고 최신 버전의 프린터 소프트웨어를 사용하고 있는지 확인하십시오. 최신 소프트웨어 업데이트는 HP 지원 웹사이트 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)를 방문하십시오. 여전히 문제가 해결되지 않으면, 프린터 설명서를 참조하거나 고객 지원에 문의하십시오.

### Macintosh만 해당

**문제:** 프린터 소프트웨어를 설치한 후 Print Center(인쇄 센터)의 프린터가 모두 나타나지 않습니다.

**해결책:** 프린터 소프트웨어를 제거한 후 다시 설치합니다. Print Center(인쇄 센터)에 프린터를 추가하기 전에 컴퓨터를 재시작합니다.

### Windows만 해당

**문제:** CD를 넣었을 때 설치 소프트웨어가 자동으로 시작되지 않습니다.

**해결책:** Windows Start(시작) 메뉴에서 **Run(실행)**을 선택합니다. **Browse(찾아보기)**를 클릭하고 HP Photosmart 소프트웨어 CD를 넣은 CD 드라이브를 탐색합니다. **setup.exe** 파일을 두 번 누릅니다.

**문제:** Found New Hardware Wizard(새 하드웨어 찾기 마법사)가 열리지만 프린터를 인식하지 못합니다.

**해결책:** 소프트웨어 설치를 완료하기 전에 USB 케이블을 연결했을 수 있습니다. USB 케이블의 연결을 해제하십시오. CD 드라이브에 소프트웨어 CD를 넣고 화면의 지시를 따릅니다. 지시 사항이 나타나지 않으면 CD에서 **setup.exe** 파일을 찾아 두 번 눌러서 설치를 재시작합니다. 소프트웨어가 이미 성공적으로 설치되었다는 메시지가 나타나면 **Uninstall(프로그램 제거)**를 선택한 후, 화면의 지시에 따라 소프트웨어를 다시 설치합니다. 소프트웨어 설치 중에 메시지가 나타나면 USB 케이블의 연결을 해제합니다.

**문제:** 시스템 요구 사항 확인을 요구하는 메시지는 컴퓨터가 오래된 버전의 Internet Explorer를 사용하고 있음을 의미합니다.

**해결책:** **Ctrl + Shift** 키를 누르고 System Requirements(시스템 요구 사항) 대화 상자에서 **Cancel(취소)**를 눌러 빠져 나간 다음 소프트웨어 설치를 마칩니다. HP Photosmart 소프트웨어 설치 후에 바로 Internet Explorer를 업데이트해야 합니다. 그렇지 않으면 HP 소프트웨어가 제대로 작동하지 않습니다. **주:** Internet Explorer 업데이트 후에는 HP 소프트웨어를 다시 설치하지 않아도 됩니다.

**문제:** 소프트웨어 설치 중에 컴퓨터가 응답하지 않습니다.

**해결책:** 바이러스 제거 소프트웨어나 다른 소프트웨어 프로그램이 작동 중이어서 설치 속도를 늦출 수 있습니다. 소프트웨어가 파일을 복사하는 동안 기다리십시오. 몇 분이 걸릴 수 있습니다. 몇 분 후에도 컴퓨터가 응답하지 않으면 컴퓨터를 재시작하고, 실행 중인 바이러스 제거 소프트웨어를 정지시키고, 다른 소프트웨어 프로그램도 모두 중지시킨 다음 프린터 소프트웨어를 다시 설치합니다. **주:** 컴퓨터를 다시 시작하면 바이러스 제거 소프트웨어는 자동으로 다시 실행됩니다.

### Windows 및 Macintosh

**문제:** 설치 중에 System Requirements(시스템 요구 사항) 대화 상자가 나타납니다.

**해결책:** 컴퓨터 시스템의 구성 요소가 시스템 최소 요구 사항에 맞지 않습니다. 그 구성 요소를 시스템 최소 요구 사항에 맞게 업그레이드하고 프린터 소프트웨어를 다시 설치하십시오.

**문제:** 컴퓨터가 HP Photosmart CD를 읽지 못합니다.

**해결책:** CD가 더럽거나 긁히지 않았는지 확인합니다. 다른 CD는 읽히는데 HP Photosmart CD만 읽히지 않으면 CD가 손상되었기 때문입니다. 새 CD를 HP 고객 지원에 요청할 수 있습니다. 다른 CD도 읽히지 않으면 CD 드라이브를 서비스 받아야 할 수도 있습니다.

## English

If the printer software did not install successfully, or if the printer and computer are not communicating properly after software installation, check this page for possible solutions.

Check all cable connections between the printer and computer, and be sure you are using the most recent version of the printer software. You can acquire the latest software updates by visiting HP's support Web site at [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). If you still need help, check the printer documentation or contact HP Customer Care.

## Macintosh only

**Problem:** All of the printers in Print Center disappear after printer software installation.

**Solution:** Uninstall then reinstall the printer software. Restart the computer before adding the printer in Print Center.

## Windows only

**Problem:** The installation software does not start automatically when the CD is inserted.

**Solution:** From the Windows Start menu, select **Run**. Click **Browse**, and navigate to the CD drive where you inserted the HP Photosmart software CD. Double-click the **setup.exe** file.

**Problem:** The Found New Hardware Wizard opens but does not recognize the printer.

**Solution:** You may have connected the USB cable before completing the software installation. Disconnect the USB cable. Insert the software CD into your CD drive, and follow the onscreen instructions. If instructions do not appear, locate and double-click the **setup.exe** file on the CD to restart the installation. If a message appears saying the software has already been successfully installed, then select **Uninstall**, and follow the instructions to reinstall the software. Reconnect the USB cable only when prompted during software installation.

**Problem:** The system requirements check indicates that the computer is running an outdated version of Internet Explorer.

**Solution:** Press **Ctrl + Shift** on the keyboard and click **Cancel** in the System Requirements dialog box to bypass the block and complete the software installation. You must update Internet Explorer immediately after installing the HP Photosmart software, or the HP software will not work properly. **Note:** You do not have to reinstall the HP software after updating Internet Explorer.

**Problem:** The computer stops responding during software installation.

**Solution:** Virus protection software or another software program may be running in the background and slowing down the installation process. Wait while the software finishes copying files; this may take several minutes. If the computer is still not responding after several minutes, restart the computer, pause or disable any active virus protection software, quit all other software programs, and then reinstall the printer software. **Note:** Your virus protection software will turn back on automatically when you restart the computer.

## Windows and Macintosh

**Problem:** The System Requirements dialog box appears during installation.

**Solution:** A component of the computer system does not meet minimum system requirements. Upgrade the component to the minimum system requirement and then reinstall the printer software.

**Problem:** The computer could not read the HP Photosmart CD.

**Solution:** Make sure the CD is not dirty or scratched. If other CDs work but the HP Photosmart CD does not, you may have a damaged CD. You can request a new CD from HP Customer Care. If other CDs do not work, you may need to service the CD drive.



# 디지털 사진

## Digital photography

### 한국어

#### 자주 물어보는 질문

HP 소프트웨어는 고급 색상 관리 옵션을 제공하여 사진 품질을 향상시킵니다. 또는 이러한 옵션을 선택하지 않고 사진 편집 소프트웨어로 색상을 관리할 수도 있습니다.

색상 관리에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

#### 프린터 소프트웨어에서 색상 관리 설정을 어떻게 활성화합니까?

인쇄할 파일을 엽니다.

**Windows:** **File(파일)>Print(인쇄)**를 선택하고 Print(인쇄) 대화 상자에서 **Properties(등록정보)**를 누른 다음 **Color(색상)** 탭을 누릅니다. **Color management(색상 관리)** 메뉴에서 설정을 선택합니다.

**Macintosh:** **File(파일)>Print(인쇄)**를 선택한 다음 인쇄 드라이버 창에서 **Paper Type/Quality(용지 종류/품질)**를 선택합니다. **Paper(용지)** 탭을 누른 다음 **Color(색상)** 메뉴에서 설정을 선택합니다.

#### 프린터 소프트웨어에서 색상 관리 설정을 어떻게 비활성화합니까?

가장 높은 단계의 색상 관리는 프린터 소프트웨어에서 색상 관리 설정을 비활성화하고 응용 프로그램에서 색상 관리를 하는 것입니다.

**Windows:** **File(파일)>Print(인쇄)**를 선택하고 Print(인쇄) 대화 상자에서 **Properties(등록정보)**를 누른 다음 **Color(색상)** 탭을 누릅니다. **Color management(색상 관리)** 메뉴에서 **Managed by Application(응용 프로그램으로 관리)**를 선택합니다.

**Macintosh:** **File(파일)>Print(인쇄)**를 선택한 다음 인쇄 드라이버 창에서 **Paper Type/Quality(용지 종류/품질)**를 선택합니다. **Paper(용지)** 탭을 누른 다음 **Color(색상)** 메뉴에서 **Application Managed Colors(응용 프로그램 관리 색상)**를 선택합니다.

#### 전문가 수준의 흑백 사진은 어떻게 인쇄합니까?

전문가 수준의 흑백 사진은 그레이스케일 모드로 인쇄합니다. 최상의 결과를 얻으려면 반드시 HP 그레이 잉크 카트리지와 적합한 용지 종류를 사용해야 합니다.

### English

#### Frequently Asked Questions

Your HP software offers advanced color management options to improve photo quality. Or, you can turn these options off to let your photo-editing software manage colors.

For more information about color management, see the User's Guide.

#### How do I turn on the color management settings in the printer software?

Open the file you want to print.

**Windows:** Select **File>Print**, click **Properties** in the Print dialog box, then click the **Color** tab. Choose a setting from the **Color management** menu.

**Macintosh:** Select **File>Print**, then select **Paper Type/Quality** in the print driver window. Click the **Paper** tab, then choose a setting from the **Color** menu.

#### How do I turn off the color management settings in the printer software?

For the greatest level of color control, turn off color management settings in the printer software and let your application handle color management.

**Windows:** Select **File>Print**, click **Properties** in the Print dialog box, then click the **Color** tab. Choose **Managed by Application** from the **Color management** menu.

**Macintosh:** Select **File>Print**, then select **Paper Type/Quality** in the print driver window. Click the **Paper** tab, then choose **Application Managed Colors** from the **Color** menu.

#### How do I print professional-quality black-and-white photos?

Print in Grayscale mode for professional-quality black-and-white photos. Be sure to use the HP Gray Photo print cartridge and the correct paper type for optimal results.



## 스크랩북 및 효과

## Scrapbooking and crafts

### 한국어

### 자주 물어보는 질문

HP 프린터와 소프트웨어는 경계선 없는 사진 인쇄, 대형 템플릿 및 기타 레이아웃 옵션으로 창의적 작업에 필요한 기능을 제공합니다.

자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

#### 프린터 제어판에서 경계선 없는 사진을 인쇄하려면 어떻게 합니까?

사진이 들어 있는 메모리 카드를 넣고 인쇄할 사진을 선택합니다. 프린터 제어판에서 **Layout(레이아웃)** 단추를 눌러서 **One photo per sheet**, **borderless icon**(용지 한 장 당 사진 한 장, 경계선 없는 아이콘)을 선택한 다음 **Print(인쇄)**를 누릅니다.

Windows 또는 Macintosh 컴퓨터에서 경계선 없는 사진을 인쇄하는 방법은 사용 설명서를 참조하십시오.

#### 대형 템플릿은 어떻게 선택합니까?

대형 템플릿은 고정된 사진 홀더가 있는 일반 흰색 배경으로 구성되어 있어서 사진을 그 안에 드래그 할 수 있습니다. 사진을 드래그하면 자동으로 사진 홀더에 맞게 잘라집니다. 사진 홀더 내에서 사진 크기를 조정하거나 움직일 수 있습니다.

**Windows:** HP Image Zone의 **Projects(프로젝트)** 탭에서 **Album Pages(앨범 페이지)**를 누릅니다. Work(작업) 영역에서 페이지 크기와 주제를 선택한 다음 대형 템플릿을 누릅니다. **My Images(내 이미지)** 탭에서 사진을 선택한 다음 선택함에서 해당 템플릿의 사진 홀더로 사진을 드래그합니다.

**Macintosh:** 도크의 **HP Photosmart** 메뉴에서 **HP Image Print(HP Image 인쇄)**를 선택합니다. **Print Style(인쇄 스타일)** 메뉴에서 **Album Page(앨범 페이지)**를 선택합니다. **Select Template(템플릿 선택)** 화살표를 눌러서 대형 템플릿을 선택합니다. + 단추를 눌러서 **Drawer(드로어)**에 사진을 추가합니다(**Drawer(드로어)**가 보이지 않으면 **Drawer(드로어)** 단추를 누릅니다). **Drawer(드로어)**에서 템플릿의 해당 사진 홀더로 사진을 드래그합니다.

### English

### Frequently Asked Questions

Your HP printer and software offer borderless photo printing, large-format templates, and other layout options to meet your creative needs.

For more information, see the User's Guide.

#### How do I print a borderless photo from the printer control panel?

Insert a memory card with photos, then choose a photo to print. On the printer control panel, press the **Layout** button to select the **One photo per sheet**, **borderless icon**, then press **Print**.

See the User's Guide to find out how to print borderless photos from your Windows or Macintosh computer.

#### How do I choose a large-format template?

Large-format templates consist of a plain white background with fixed picture holders into which you can drag photos. Photos are automatically cropped by the picture holders. You can resize the photos and move them around within the picture holder.


**Windows:** On the **Projects** tab in HP Image Zone, click **Album Pages**. In the Work area, click a page size and a theme, then click a large-format template. Select photos from the **My Images** tab, then drag each photo from the selection tray into the desired photo holder in the template.

**Macintosh:** Choose **HP Image Print** from the **HP Photosmart** Menu in the Dock. Choose **Album Page** in the **Print Style** menu. Click the Select Template arrows to select a large-format template. Add photos to the Drawer by clicking the + button (if the Drawer is not visible, click the **Drawer** button). Drag each photo from the Drawer onto the desired photo holder in the template.



# 자세한 내용이 필요하십니까?

## Need more information?

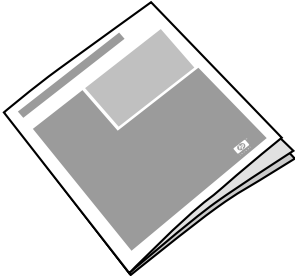


프린터 기능, 소프트웨어 및 하드웨어 문제 해결 정보, 새 HP Photosmart 프린터를 사용하여 특정 인쇄 작업을 수행하는 방법 등에 대한 설명은 사용 설명서를 참조하십시오.

Read the User's Guide for a description of the printer features, software and hardware troubleshooting information, and explanations of how to perform specific printing tasks using your new HP Photosmart printer.



프린터와 함께 제공된 소프트웨어를 사용하는 방법은 화상 Photosmart 도움말을 참조하십시오.

Check the Onscreen Photosmart Help for information about using the software that came with your printer.

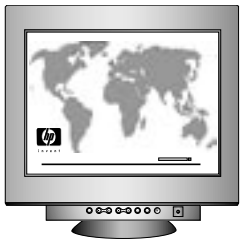

HP는 매일 24시간 내내 온라인이나 전화로 서비스를 지원하고 있습니다.

HP 지원 웹사이트 및 인터넷 지원: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

용지 및 인쇄 소모품: [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com)

Let HP's award-winning support and services show you the way with assistance online or over the phone, 24 hours a day, 7 days a week.

HP support Web site and E-support: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Media and printing supplies: [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com)

[www.hp.com](http://www.hp.com)



Q5745-90167

싱가포르에서 인쇄 1/05 • v1.0.1

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in Singapore 1/05 • v1.0.1

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

